GMAA00217011.book Page 1 Friday, March 26, 2010 10:53 AM

TOSHIBA

Leading Innovation

CAMILEO S20
Quick Start Guide

English/Español

GMAA00217011.book Page 2 Friday, March 26, 2010 10:53 AM

Introduction

For more detailed information please refer to the User's Guide on the included CD.

Safety instructions

1. Do not drop, puncture or disassemble the camcorder; otherwise the warranty will be voided.
2. Avoid all contact with water, and dry hands before using.
3. Do not expose the camcorder to high temperature or leave it in direct sunlight. Doing so may damage the camcorder.
4. Use the camcorder with care. Avoid pressing hard on the camcorder body.
5. For your own safety, avoid using the camcorder when there is a storm or lightning.
6. Do not use batteries of different specifications. Doing so may lead to the potential for serious damage.
7. Remove the battery during long periods between usages, as a deteriorated battery may affect the functionality of the camcorder.
8. Remove the battery if it shows signs of leaking or distortion.
9. Use only the accessories supplied by the manufacturer.
10. Keep the camcorder out of the reach of infants.
11. Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
12. Dispose of used batteries according to the instructions.

About the battery pack

- Use only batteries recommended by TOSHIBA as replacements. The battery pack is lithium ion batteries, which can explode if not replaced, used, handled or disposed of properly. Dispose of the battery as required by local ordinances or regulations.
- Charge the battery pack only in an ambient temperature between 5 and 35 degrees Celsius. Otherwise, the electrolyte solution might leak, battery pack performance might deteriorate and the battery life might be shortened.
- Never install or remove the battery pack without first turning off the power and disconnecting the AC adaptor.
- Only use the supplied AC adaptor or USB cable, or an optional Toshiba battery charger to charge the battery pack. Never attempt to charge the battery pack with any other charger.

GMAA00217011.book Page 3 Friday, March 26, 2010 10:53 AM

⚠WARNING Handling the cord on this product will expose you to lead, a chemical known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. ***Wash hands after handling***.

Regulatory Information

TOSHIBA declares that this product conforms to the following Standards:

FCC Conditions

This equipment has been tested and found to comply with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received.

Including interference that may cause undesired operation.

Contact

Address: TOSHIBA America Information Systems, Inc.
9740 Irvine Boulevard
Irvine, California 92618-1697
Telephone: (949) 583-3000

Trademarks

Adobe and Photoshop are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

ArcSoft, MediaImpression, and MediaConverter are registered trademarks of ArcSoft, Inc.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

Secure Digital and SD are trademarks of SD Card Association.

YouTube and the YouTube logo are registered trademarks of Google, Inc.

All other brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

GMAA00217011.book Page 4 Friday, March 26, 2010 10:53 AM

Getting Started

The battery comes pre-installed in the camcorder, however you must remove the protective film on the battery before use.

To properly connect the battery:

1 Slide the back battery cover off.

2 Remove the battery.

3 Pull the film off.

4 Reinsert the battery, making sure it is lined-up with the correct polarity marks.

5 Close the battery cover.

To insert the SD™ Card (optional):

1 Flip open the SD™ Card cover.

2 Insert the SD™ Card into the slot until it locks in place.

3 Once inserted, close the SD™ Card cover.

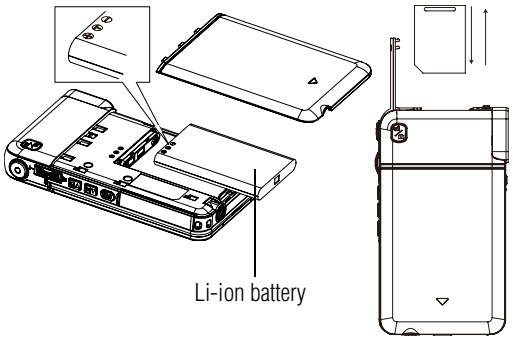

To remove the SD™ Card, press inward to release it. When the card pops out, grasp it and pull it straight out.

GMAA00217011.book Page 5 Friday, March 26, 2010 10:53 AM

Charge your battery

You must use the supplied AC adaptor or the USB cable to charge your camcorder before use. Turn off the camcorder. A blinking light will indicate active charging and a solid light will indicate that charging is complete. In AC charging mode, the light will turn off automatically after 5 minutes.

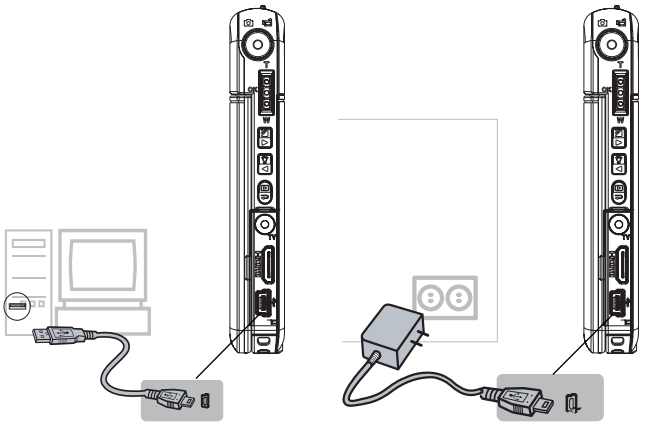

GMAA00217011.book Page 6 Friday, March 26, 2010 10:53 AM

Quick Tour

Record and Play

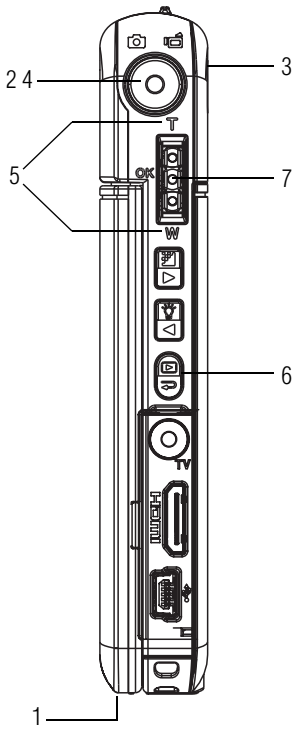

For more detailed operational instructions, please refer to the User's Guide, chapters 3 & 4 on the supplied CD.

1 Flip to power on

- Flip out the LCD screen or hold the Power ( ) button for one second.
- To conserve battery power, the camcorder will turn off automatically after 3 minutes of non-operation.

2 To start or stop recording

- Press the Mode ( ) button to switch to Movie Record mode.
  NOTE: The Movie Record ( ) indicator light will glow.
- Press the Record ( ) button.

3 Dual record

- When recording a movie, press the Mode ( ) button to capture a still image.

4 To take pictures

- Press the Mode ( ) button to switch to Picture Record mode.
  NOTE: The Picture mode ( ) indicator light will glow.
- Press the Record ( ) button.

5 To zoom in and out

- Press T/W

6 To review movies/pictures

- Press the Playback ( ) button.

7 To operate more advanced options

- Press the OK button to access the options menu.

GMAA00217011.book Page 7 Friday, March 26, 2010 10:53 AM

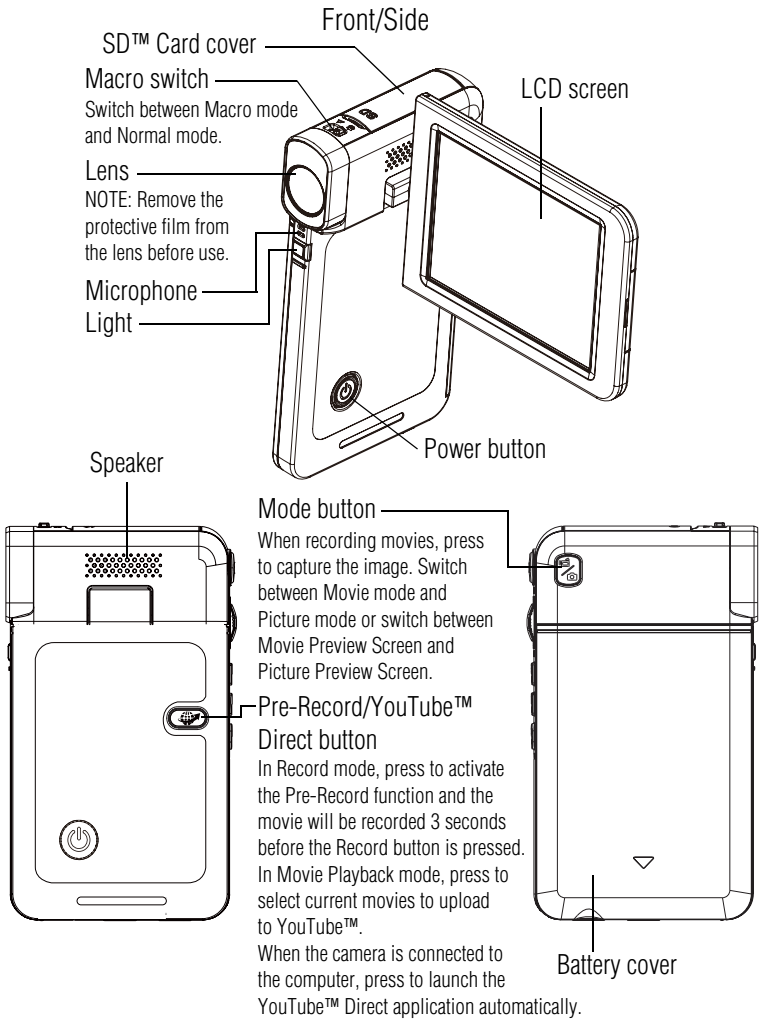
Front/Side
SD™ Card cover
Macro switch
Switch between Macro mode and Normal mode.
Lens
NOTE: Remove the protective film from the lens before use.
Microphone
Light
LCD screen
Power button
Speaker
Mode button
When recording movies, press to capture the image. Switch between Movie mode and Picture mode or switch between Movie Preview Screen and Picture Preview Screen.
Pre-Record/YouTube™ Direct button
In Record mode, press to activate the Pre-Record function and the movie will be recorded 3 seconds before the Record button is pressed.
In Movie Playback mode, press to select current movies to upload to YouTube™.
When the camera is connected to the computer, press to launch the YouTube™ Direct application automatically.
Battery cover

GMAA00217011.book Page 8 Friday, March 26, 2010 10:53 AM

Rear/Underside

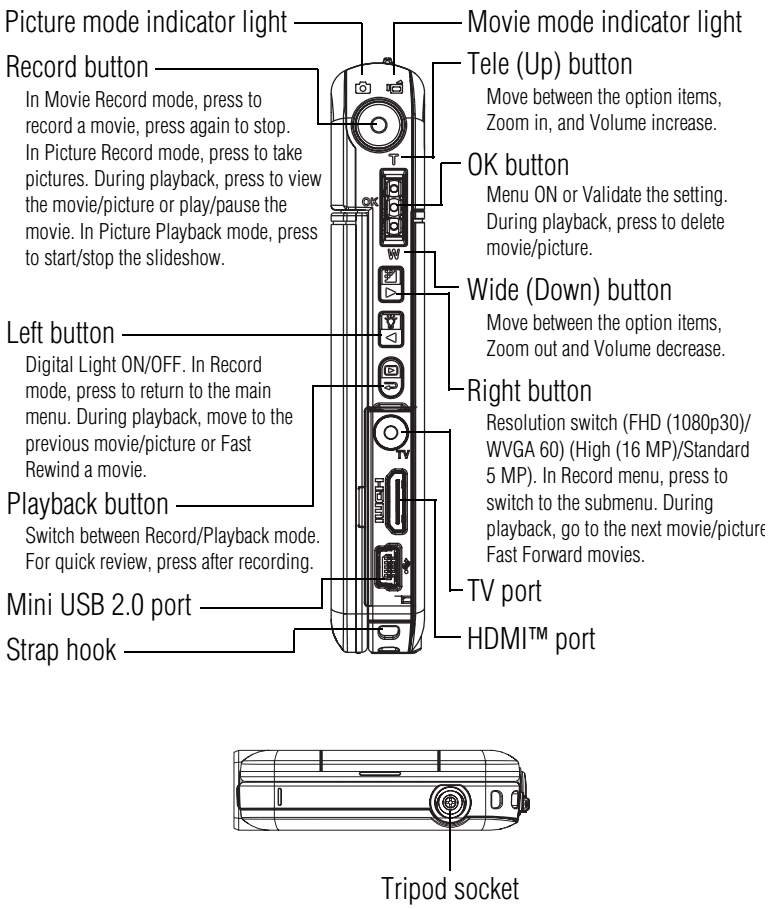
Picture mode indicator light
Movie mode indicator light
Record button
In Movie Record mode, press to record a movie, press again to stop. In Picture Record mode, press to take pictures. During playback, press to view the movie/picture or play/pause the movie. In Picture Playback mode, press to start/stop the slideshow.
Tele (Up) button
Move between the option items, Zoom in, and Volume increase.
OK button
Menu ON or Validate the setting. During playback, press to delete movie/picture.
Wide (Down) button
Move between the option items, Zoom out and Volume decrease.
Left button
Digital Light ON/OFF. In Record mode, press to return to the main menu. During playback, move to the previous movie/picture or Fast Rewind a movie.
Right button
Resolution switch (FHD (1080p30)/ WVGA 60) (High (16 MP)/Standard 5 MP). In Record menu, press to switch to the submenu. During playback, go to the next movie/picture Fast Forward movies.
Playback button
Switch between Record/Playback mode. For quick review, press after recording.
TV port
Mini USB 2.0 port
HDMI™ port
Strap hook
Tripod socket

GMAA00217011.book Page 9 Friday, March 26, 2010 10:53 AM

Menu options

	Resolution	
Movie Resolution		
FH	FHD (1080p 30)	1920 x 1080p (30fps)
HD	HD (720p 30)	1280 x 720p (30fps)
WSD	WVGA 60	848 x 480 (60fps)
SD	VGA (4:3)	640 x 480
Picture resolution		
	High (16 MP)	4608 x 3456 (16 M pixels)
	Standard (5 MP)	2592 x 1944 (5 M pixels)
	Low (3 MP)	2048 x 1536 (3 M pixels)
WB	White Balance	
Auto		Automatic adjustment
Daylight		Use under outside lighting conditions
Fluorescent		Use under fluorescent lighting conditions
Tungsten		Use under tungsten lighting conditions
	Scene	
Auto		Shoot with no special effect on the image
	Skin	Makes skin tones appear more natural
	Night	Use Night mode for night scenes or low light conditions
	Backlight	Take pictures when bright light is behind the subject

GMAA00217011.book Page 10 Friday, March 26, 2010 10:53 AM

Black and white	The image is converted to black and white	
Classic	The image is converted to sepia	
Negative	The image is converted as the negative of the original	
Effect		
Movie effect		
Stabilization	ON	Enables motion stabilization, giving you smooth, stable video. Stabilization doesn't apply on FHD (1080p 30) and WVGA 60.
	OFF	Disables motion stabilization
Motion Detect	ON	Record movies while detecting the movement of objects.
	OFF	Disables Motion detection
Slow Motion	ON	Record videos with slow motion effect. When the video is played, the playback time will be longer than the actual recording time.
	OFF	Disables Slow motion
Time lapse	1 second	Record one frame per second
	3 seconds	Record one frame every 3 seconds
	5 seconds	Record one frame every 5 seconds
	OFF	Disables Time lapse
Picture Effect		
Self-Timer	ON	Activates 10-second-delayed Self-timer
	OFF	Disables Self-timer

GMAA00217011.book Page 11 Friday, March 26, 2010 10:53 AM

ISO	Auto	The camcorder adjusts the ISO sensitivity of its images automatically.
	800	The larger the number, the higher the ISO sensitivity is set to. Select a small number to shoot a smoother image. Select a large number to shoot an image in a dark location or to shoot a subject moving at high speed. Note: The image may become grainy when the number is large.
	1600	
Setting		
Sound	ON	Enables operation sound
	OFF	Disables operation sound
TV	NTSC (60 Hz)	TV output setting is NTSC standard
	PAL (50 Hz)	TV output setting is PAL standard
Language	English, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Spanish, Turkish	
Format	Yes	Format memory/card
	No	Do not format memory/card
Time Setting	Set up Date and Time	
Default Setting	Yes	Restore default factory setting
	No	Do not restore default factory setting

GMAA00217011.book Page 12 Friday, March 26, 2010 10:53 AM

Plug and share

Install the bundled software application, **ArcSoft MediaImpression®**, for optimal video playback on your computer.

Connect the computer and camcorder with the supplied mini USB 2.0 cable as shown.

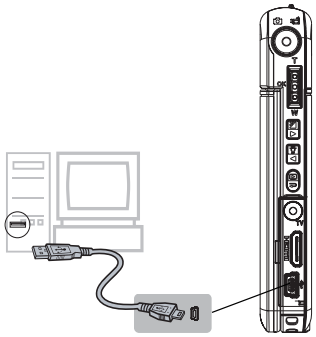

Movies and pictures can be found on your computer at **My Computer\Removable Disk\DCIM\100MEDIA**. In this folder, you can view, delete, move, or copy the desired recorded movies and pictures.

To upload video files to YouTube™:

You can also share recorded movies on the YouTube™ Web site via the built-in YouTube™ Direct application, which offers you an easy way to upload your video clips to YouTube™ instantly. For more detailed instructions, refer to the User's Guide, chapter 9 on the supplied CD.

To install the bundled Software:

1 Insert the supplied CD into your computer's CD-ROM drive.

2 The autorun screen appears. Then, click on [Install Application Software]. Follow the on-screen instructions to complete the installation.

- **ArcSoft MediaImpression®**—a user-friendly application that helps in the management of your media; burns a video to DVD, and uploads videos to YouTube™ easily.
- **ArcSoft MediaConverter®**—a powerful application that can convert multiple video formats into one format that is compatible with your camcorder.

GMAA00217011.book Page 13 Friday, March 26, 2010 10:53 AM

Toshiba Support

If you require help or are having problems operating your product, you may need to contact Toshiba for additional technical assistance.

Before you call

Since some problems may be related to software, it is important that you investigate other sources of assistance first. Try the following before contacting Toshiba:

- Review the User's Guide supplied with your product.
- If a problem occurs when you are running software applications, consult the software documentation for troubleshooting suggestions. Contact the software company's technical support department for assistance.
- Consult the reseller or dealer from whom you purchased your product. They are your best resource for current information and support.

Contacting Toshiba

Toshiba's technical support Web site

For technical support, or to stay current on the most recent software and hardware options for your CAMILEO product and for other product information, be sure to regularly check the Toshiba Web site at www.pcsupport.toshiba.com.

Toshiba voice contact

For technical support, call the Toshiba Customer Support Center:

Within the United States at (888) 592-0944

Outside the United States at (949) 583-3305

This product comes with a One (1) Year Standard Limited Warranty. The One (1) Year Standard Limited Warranty for Toshiba Computer Accessories can be found online at www.warranty.toshiba.com.

GMAA00217011.book Page 14 Friday, March 26, 2010 10:53 AM

GMAA00217011.book Page 1 Friday, March 26, 2010 11:00 AM

TOSHIBA

Leading Innovation

CAMILEO S20
Guía de inicio rápido

GMAA00217011.book Page 2 Friday, March 26, 2010 11:00 AM

Introducción

Para obtener información detallada consulte el Manual del usuario en el CD que se incluye.

Instrucciones de seguridad

1. No deje caer la videocámara ni la perfore o desarme, de lo contrario se anula la garantía.
2. Evite el contacto con el agua y séquese las manos antes de usar la videocámara.
3. No exponga la videocámara a temperaturas elevadas ni la deje en contacto directo con la luz del sol ya que la videocámara podría averiarse.
4. Use la videocámara con cuidado. No presione el cuerpo de la videocámara con fuerza.
5. Para su seguridad personal, no utilice la videocámara durante una tormenta ni cuando relampaguea.
6. No utilice baterías de especificaciones diferentes, ya que se podrían causar daños graves.
7. Extraiga la batería cuando no esté utilizando la videocámara durante un período prolongado, ya que una batería deteriorada puede afectar el funcionamiento de la videocámara.
8. Extraiga la batería si da muestras de que tiene una fuga o una deformación.
9. Utilice solamente los accesorios suministrados por el fabricante.
10. Mantenga la videocámara fuera del alcance de los niños.
11. Se corre el riesgo de una explosión cuando se reemplaza la batería con una de tipo incorrecto.
12. Elimine las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.

Información sobre la batería

- Utilice solamente las baterías recomendadas por TOSHIBA como repuestos. La batería es de iones de litio y puede explotar si no se reemplaza, utiliza, manipula o elimina en forma correcta. Deseche la batería según lo requieran la legislación y los reglamentos locales.
- Cargue la batería a temperatura ambiente entre 5 y 35 grados centígrados. De lo contrario, es posible que se fugue la solución electrolítica, que disminuya el rendimiento de la batería y se acorte su duración.
- Nunca instale o extraiga la batería sin antes apagar la alimentación y desconectar el adaptador de CA.

GMAA00217011.book Page 3 Friday, March 26, 2010 11:00 AM

- Para cargar la batería utilice solamente el adaptador de CA o el cable USB suministrado o un cargador de baterías Toshiba opcional. Nunca trate de cargar la batería con cualquier otro tipo de cargador.

ADVERTENCIA Al tocar el cable de este producto las personas se exponen al plomo, una sustancia química que el estado de California sabe que ocasiona anomalías congénitas u otros daños a la reproducción. ***Lávese las manos después de tocar el cable.***

Información reglamentaria

TOSHIBA declara que este producto cumple con las siguientes normas:

Requisitos de la FCC

Este equipo se probó y se comprobó que cumple con la sección 15 de las normativas de la FCC.

Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas aquellas que puedan comprometer su funcionamiento.

Contacto

Dirección: TOSHIBA America Information Systems, Inc.
9740 Irvine Boulevard
Irvine, California 92618-1697
Teléfono: (949) 583-3000

Marcas comerciales

Adobe y Photoshop son marcas registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/u otros países.

ArcSoft, MediaImpression, y MediaConverter son marcas registradas de ArcSoft, Inc.

HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing, LLC.

Secure Digital y SD son marcas comerciales de la SD Card Association.

YouTube y el logotipo de YouTube son marcas registradas de Google, Inc.

Todos los demás nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas compañías.

GMAA00217011.book Page 4 Friday, March 26, 2010 11:00 AM

Para comenzar

La batería ya viene instalada en la videocámara, sin embargo, debe retirar la película protectora de la batería antes de usarla.

Para conectar correctamente la batería:

1 Abra la cubierta de la batería deslizándola.

2 Saque la batería.

3 Retire la película.

4 Inserte de nuevo la batería asegurándose de que esté alineada con las marcas de polaridad correctas.

5 Cierre la cubierta de la batería.

Para insetar una tarjeta SD™ (opcional):

1 Abra la cubierta de la tarjeta SD™.

2 Inserte la tarjeta SD™ en la ranura hasta que encaje en su lugar.

3 Una vez insertada la tarjeta cierre la cubierta.

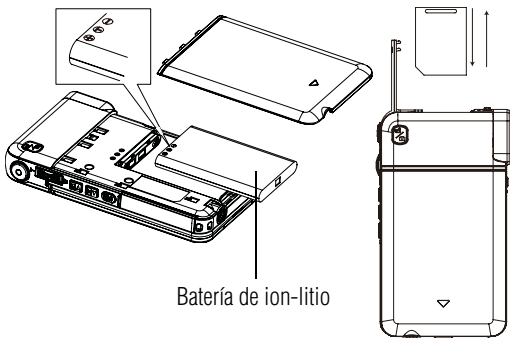

Para extraer la tarjeta SD™, presiónela hacia adentro para liberarla. Cuando la tarjeta se asome, tome la tarjeta y extráigala.

GMAA00217011.book Page 5 Friday, March 26, 2010 11:00 AM

Carga de la batería

Antes de utilizar la videocámara debe cargar la batería usando el adaptador de CA o el cable USB que se suministran. Apague la videocámara. Una luz intermitente indica que se está cargando la batería y una luz sólida indica que se completó la carga. Cuando se utiliza el modo de carga con CA, la luz se apaga automáticamente después de 5 minutos.

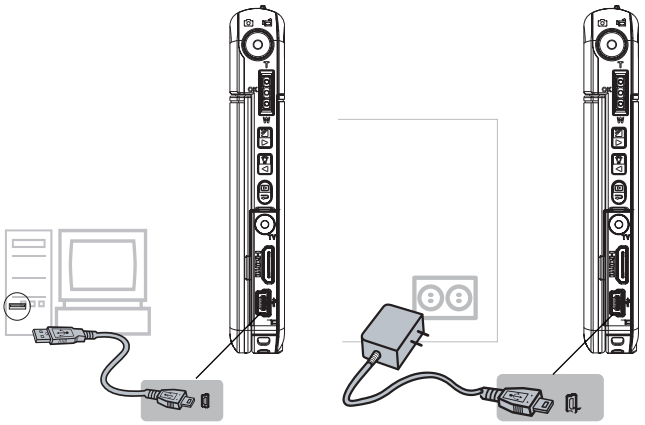

GMAA00217011.book Page 6 Friday, March 26, 2010 11:00 AM

Referencia rápida

Grabar y reproducir

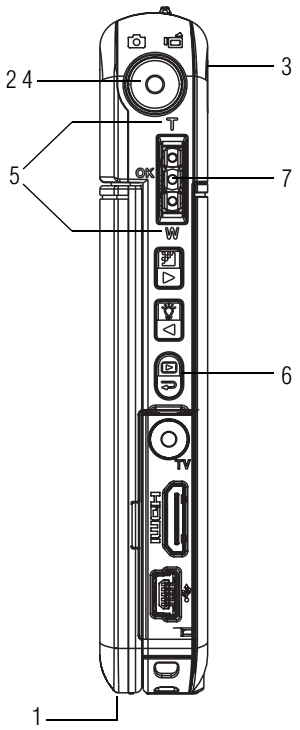

Para obtener instrucciones más detalladas sobre el manejo de la videocámara, consulte los capítulos 3 y 4 del Manual del usuario en el CD suministrado.

1 Abrir la pantalla para encender la videocámara

- Abra la pantalla LCD o mantenga presionado el botón de encendido ( ) durante un segundo.
- Para conservar energía de la batería la videocámara se apaga automáticamente después de 3 minutos de inactividad.

2 Para iniciar o detener una grabación

- Presione el botón Modo ( ) para cambiar al modo Grabar películas. NOTA: La luz indicadora del modo Grabar películas ( ) se ilumina.
- Presione el botón Grabar ( ).

3 Grabación Dual

- Mientras esté grabando una película, presione el botón Modo ( ) para capturar una fotografía.

4 Para tomar fotografías

- Presione el botón Modo ( ) para cambiar al modo Fotografía. NOTA: La luz indicadora del modo Fotografía ( ) se ilumina.
- Presione el botón Grabar ( ).

5 Para efectuar acercamiento y alejamientos

- Presione T/W .

6 Para revisar películas/fotografías

- Presione el botón Reproducir ( ).

7 Para hacer uso de opciones más avanzadas

Presione el botón OK (Aceptar) para acceder al menú de opciones.

GMAA00217011.book Page 7 Friday, March 26, 2010 11:00 AM

Lado frontal/lateral

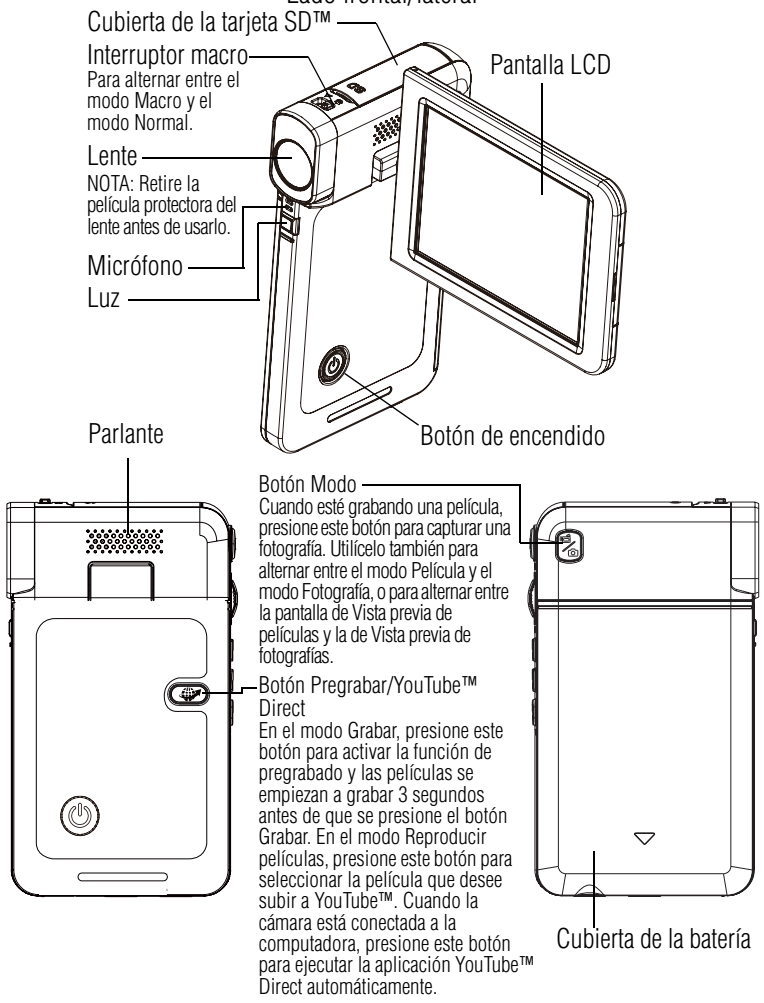
Cubierta de la tarjeta SD™
Interruptor macro
Para alternar entre el modo Macro y el modo Normal.
Lente
NOTA: Retire la película protectora del lente antes de usarlo.
Micrófono
Luz
Pantalla LCD
Botón de encendido
Parlante
Botón Modo
Cuando esté grabando una película, presione este botón para capturar una fotografía. Utilícelo también para alternar entre el modo Película y el modo Fotografía, o para alternar entre la pantalla de Vista previa de películas y la de Vista previa de fotografías.
Botón Pregrabar/YouTube™ Direct
En el modo Grabar, presione este botón para activar la función de pregrabado y las películas se empiezan a grabar 3 segundos antes de que se presione el botón Grabar. En el modo Reproducir películas, presione este botón para seleccionar la película que desee subir a YouTube™. Cuando la cámara está conectada a la computadora, presione este botón para ejecutar la aplicación YouTube™ Direct automáticamente.
Cubierta de la batería

GMAA00217011.book Page 8 Friday, March 26, 2010 11:00 AM

Lados Posterior/Inferior

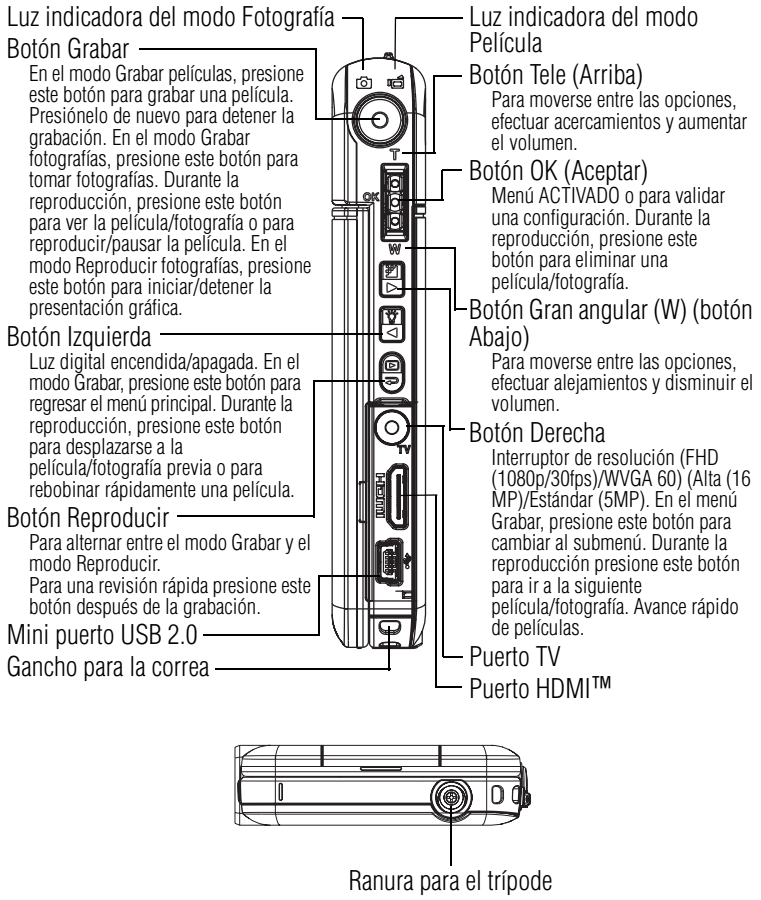
Luz indicadora del modo Fotografía
Botón Grabar
En el modo Grabar películas, presione este botón para grabar una película. Presiónelo de nuevo para detener la grabación. En el modo Grabar fotografías, presione este botón para tomar fotografías. Durante la reproducción, presione este botón para ver la película/fotografía o para reproducir/pausar la película. En el modo Reproducir fotografías, presione este botón para iniciar/detener la presentación gráfica.
Botón Izquierda
Luz digital encendida/apagada. En el modo Grabar, presione este botón para regresar el menú principal. Durante la reproducción, presione este botón para desplazarse a la película/fotografía previa o para rebobinar rápidamente una película.
Botón Reproducir
Para alternar entre el modo Grabar y el modo Reproducir.
Para una revisión rápida presione este botón después de la grabación.
Mini puerto USB 2.0
Gancho para la correa
Luz indicadora del modo Película
Botón Tele (Arriba)
Para moverse entre las opciones, efectuar acercamientos y aumentar el volumen.
Botón OK (Aceptar)
Menú ACTIVADO o para validar una configuración. Durante la reproducción, presione este botón para eliminar una película/fotografía.
Botón Gran angular (W) (botón Abajo)
Para moverse entre las opciones, efectuar alejamientos y disminuir el volumen.
Botón Derecha
Interruptor de resolución (FHD (1080p/30fps)/WVGA 60) (Alta (16 MP)/Estándar (5MP). En el menú Grabar, presione este botón para cambiar al submenú. Durante la reproducción presione este botón para ir a la siguiente película/fotografía. Avance rápido de películas.
Puerto TV
Puerto HDMI™
Ranura para el trípode

GMAA00217011.book Page 9 Friday, March 26, 2010 11:00 AM

Opciones del menú

	Resolución	
Resolución de películas		
FH	FHD (1080p 30)	1920 x 1080p (30fps)
HD	HD (720p 30)	1280 x 720p (30fps)
WSD	WVGA 60	848 x 480 (60fps)
SD	VGA (4:3)	640 x 480
Resolución de fotografías		
	Alta (16 MP)	4608 x 3456 (16 megapíxeles)
	Estándar (5 MP)	2592 x 1944 (5 megapíxeles)
	Baja (3 MP)	2048 x 1536 (3 megapíxeles)
WB	Balance de blancos	
Auto		Ajuste automático
Luz de día		Utilizar bajo condiciones de luz en exteriores
Fluorescente		Utilizar bajo condiciones de luz fluorescente
Tungsteno		Utilizar bajo condiciones de luz de tungsteno
	Escena	
Auto		Filmar sin utilizar efectos especiales en la imagen
	Piel	Hace que los tonos de la piel parezcan más naturales
	Noche	Utilice el modo Noche para escenas nocturnas o en condiciones de baja iluminación
	Contraluz	Tomar fotografías cuando hay una luz brillante detrás del sujeto

GMAA00217011.book Page 10 Friday, March 26, 2010 11:00 AM

Blanco y negro	La imagen se convierte a blanco y negro	
Clásica	Le da una apariencia sepia a la imagen	
Negativa	La imagen se convierte en una versión negativa del original	
Efectos		
Efectos para las películas		
Estabilización	ACTIVADA	Habilita la estabilización del movimiento, brindándole videos estables y uniformes. La estabilización no se aplica en la FHD (1080p/ 30fps) y la WVGA 60.
	DESACTIVADA	Deshabilita la estabilización del movimiento
Detección de movimiento	ACTIVADO	Graba películas mientras detecta movimiento en los objetos.
	DESACTIVADO	Deshabilita la Detección del movimiento
Cámara lenta	ACTIVADA	Graba videos en cámara lenta. Cuando se reproduce el video, el tiempo de reproducción será más largo que el tiempo real de grabación.
	DESACTIVADA	Deshabilita la cámara lenta
Tiempo de espera	1 segundo	Grabar un fotograma por segundo
	3 segundos	Grabar un fotograma cada 3 segundos
	5 segundos	Grabar un fotograma cada 5 segundos
	DESACTIVADO	Deshabilita el tiempo de espera
Efectos para las fotografías		
Autotemporizador	ACTIVADO	Activa un autotemporizador con una demora de 10 segundos
	DESACTIVADO	Deshabilita el autotemporizador

GMAA00217011.book Page 11 Friday, March 26, 2010 11:00 AM

ISO	Auto	La videocámara ajusta la sensibilidad ISO de las imágenes automáticamente.
	800	Al un número más grande corresponde una sensibilidad ISO más alta. Seleccione un número menor para filmar una imagen más suave. Seleccione un número mayor para filmar una imagen en una ubicación oscura o para filmar un sujeto que se mueve a alta velocidad. Nota: Cuando el número es alto la imagen se puede volver granulosa.
	1600	
Configuración		
Sonido	ACTIVADO	Habilita el sonido de funcionamiento
	DESACTIVADO	Deshabilita el sonido de funcionamiento
TV	NTSC (60 Hz)	El estándar de salida del TV es NTSC
	PAL (50 Hz)	El estándar de salida del TV es PAL
Idioma	Inglés, checo, danés, holandés, finlandés, francés, alemán, griego, italiano, noruego, polaco, portugués, ruso, sueco, español, turco	
Formato	Sí	Formatear memoria/tarjeta
	No	No formatear memoria/tarjeta
Ajuste de la hora	Fijar fecha y hora	
Configuración predeterminada	Sí	Restaurar la configuración predeterminada en fábrica
	No	No restaurar la configuración predeterminada de fábrica

GMAA00217011.book Page 12 Friday, March 26, 2010 11:00 AM

Conectar y compartir

Para una reproducción de video óptima en la computadora, instale el programa de software **ArcSoft MediaImpression®** incluido.

Conecte la computadora y la videocámara, con el mini cable USB 2.0 que se suministra, como se muestra a continuación.

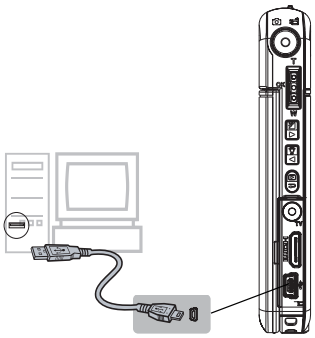

Las películas y fotografías se pueden encontrar en la computadora bajo **Mi PC\Disco extraíble\DCIM\100MEDIA**. En esta carpeta puede ver, eliminar, mover o copiar las películas y fotografías que desee.

Para subir archivos de video a YouTube™:

También puede compartir las películas grabadas en el sitio web YouTube™ utilizando la aplicación integrada YouTube™ Direct, que brinda una forma sencilla de subir rápidamente videoclips a YouTube™. Para obtener instrucciones detalladas, consulte el capítulo 9 del Manual del usuario que se suministra en el CD.

Para instalar el software incluido:

1 Inserte el CD suministrado en la unidad CD-ROM de la computadora.

2 Aparece la pantalla de ejecución automática. Haga clic en **Instalar software**. Para terminar el proceso de instalación siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

❖ **ArcSoft MediaImpression®**—es una aplicación fácil de usar que ayuda a gestionar medios, graba videos en DVD y transfiere videos a YouTube™ en forma sencilla.

GMAA00217011.book Page 13 Friday, March 26, 2010 11:00 AM

- **ArcSoft MediaConverter®**—es una aplicación potente que puede convertir numerosos formatos de video a un formato que sea compatible con su videocámara.

Asistencia técnica de Toshiba

Si necesita ayuda o tiene problemas con el funcionamiento de su producto, podría ser necesario ponerse en contacto con Toshiba para obtener asistencia técnica adicional.

Antes de contactar a Toshiba

Puesto que algunos problemas pueden estar relacionados con el software, es conveniente que recurra primero a otras fuentes de asistencia técnica. Intente lo siguiente antes de comunicarse con Toshiba:

- Consulte el Manual del usuario suministrado con el producto.
- Si el problema se produce mientras está ejecutando una aplicación de software, consulte las sugerencias sobre posibles soluciones de problemas en la documentación del software. Póngase en contacto con el personal de asistencia técnica del fabricante del software y solicite su ayuda.
- Consulte al revendedor o al distribuidor a quien le compró el producto, ya que es su mejor fuente de información actualizada y asistencia.

Contacto con Toshiba

Sitio web de asistencia técnica de Toshiba

Para obtener asistencia técnica o para mantenerse al día acerca de las opciones más recientes de software y hardware para su producto CAMILEO, así como para obtener otro tipo de información sobre otros productos, asegúrese de visitar periódicamente el sitio web de Toshiba en pcsupport.toshiba.com.

Contacto telefónico con Toshiba

Si desea solicitar asistencia técnica, llame al Centro de asistencia al cliente de Toshiba:

Al (888) 592-0944 dentro de Estados Unidos

Al (949) 583-3305 desde fuera de Estados Unidos

Este producto viene con una Garantía limitada estándar de un (1) año. La Garantía limitada estándar de un (1) año para los accesorios de computadoras Toshiba se puede encontrar en línea en el sitio www.warranty.toshiba.com.

GMAA00217011.book Page 14 Friday, March 26, 2010 11:00 AM

TOSHIBA
Leading Innovation

GMAA00217011
03/10